

СЕДМИЧЕН ПРОГРАМИРУЕМ ТАЙМЕР МТ15


Превод на инструкцията за монтаж и работа. Диаграмите са запазени от оригиналния документ.

Схема на устройството	Монтаж на DIN шина
	<p>Разширено предварително програмиране за една седмица напред.</p> <p>Цифров електронен таймер с дневни програми.</p> <p>Повтаряеми програми със 17 настройки за включване/изключване и ръчно управление.</p> <p>Литиева батерия за запазване на настройките при отпадане на захранването.</p> <p>Автоматична корекция на грешката във времето: ± 60 секунди, седмично.</p>

Технически данни

Параметър	Стойност
Номинално напрежение	AC 220 V, 50/60 Hz
Ограничение на напрежението	AC 180 V - 250 V
Хистерезис / точност	≤ 1 секунда/ден при 25°C
Изход ON/OFF	17 включвания и 17 изключвания
Консумация	2 VA максимум
Дисплей	LCD
Експлоатационен живот - механичен	10 ⁷ операции
Експлоатационен живот - електрически	10 ⁵ операции
Минимален интервал	1 минута
Тегло	около 120 g
Напрежение при поръчка	12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 110 V
Минимално време	1 минута
Най-дълго време	168 часа
Товар - резистивен	16 A / 250 V AC
Товар - индуктивен	10 A / 250 V AC
Товар на лампа	2000 W
Комутиращ контакт	1 превключващ контакт
Резервно захранване	3 години, литиева батерия
Температура на околната среда	-10°C до +40°C
Влажност на околната среда	35 - 85% RH

Диаграми

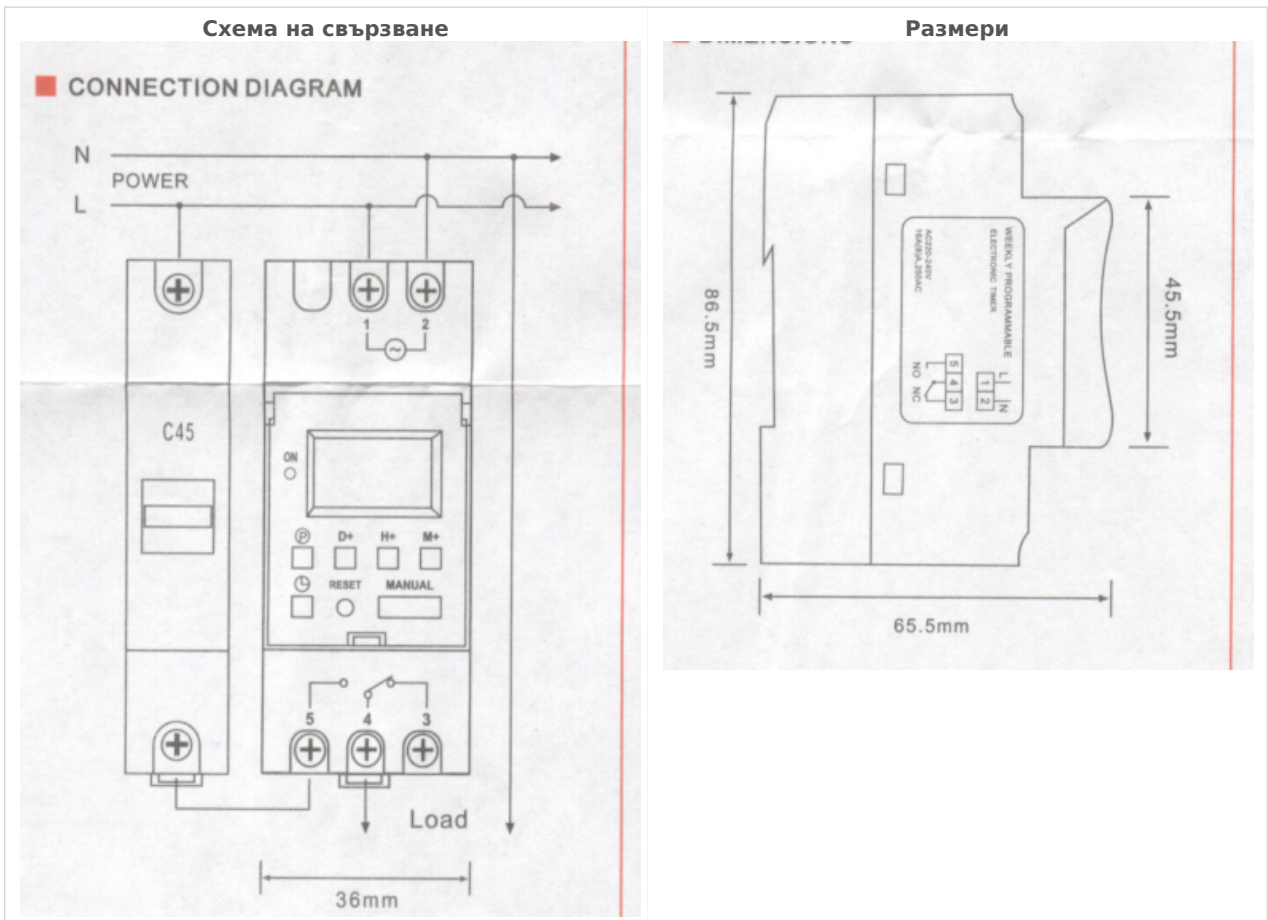


Дисплей

■ DISPLAY

Бутони

№	Означение	Функция
1	P	TIMER / таймер
2	D+	DAY / ден
3	H+	HOUR / час
4	M+	MIN / минута
5	СИМВОЛ часовник	CLOCK / часовник
6	C	RESET / нулиране
7	MANUAL	MANUAL ON / ръчно включване

Означение / маркировка

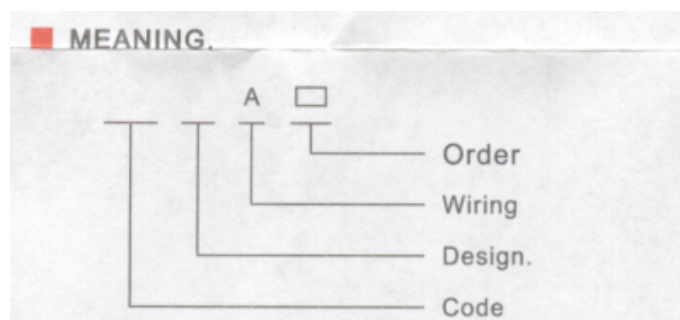

Order - поръчково напрежение; Wiring - схема/свързване; Design - конструктивно изпълнение; Code - код.

Инструкция за работа

Първоначално включване

За стартиране натиснете бутона Reset Key. При първото използване, ако искате да настроите текущото време, натиснете бутона с часовник. След това използвайте бутоните D+, H+, M+ за настройване на текущия ден, час и минута.

Влизане в програмиране

Стъпка	Бутон	Програмиране
1	P	Настройка на време за включване 1 - на дисплея се показва ON.
2	H+ / M+	Настройка на часове и минути.
3	D+	Избор на еднакво време за всеки ден или различно време за отделни дни.
4	P	Настройка на време за изключване 1 - OFF.
5	H+ / M+	Настройка на часове и минути за изключване.
6	D+	Ако желаете еднакво време всеки ден, не е необходимо да натискате този бутон.
7	Повторете стъпки 2 - 6	Настройване на програми 2 - 17 за включване/изключване.
8	бутон с часовник	Край.

Ако не са необходими всички 17 настройки, натиснете бутона с часовник, за да приключите програмирането.

Забележки

1. Настройките на времето трябва да следват правилната последователност; не могат да се задават произволно/разбъркано.
2. Системата автоматично ще излезе от режима на настройка, ако няма операция в рамките на 10 секунди и няма запазени данни.
3. Функции 3, 4 и 5 не могат да се използват едновременно.

Важно за свързването

Свързването към 230 V трябва да се извършва само от квалифицирано лице. Преди монтаж изключете захранването. Не превишавайте допустимия товар на контактите.